

Manual de instruções

até
10kg



Leia atentamente as instruções antes de usar o produto.

Especificações

Utilizar 2 pilhas AAA / As pilhas não recarregáveis não deverão ser recarregadas / Insira as pilhas respeitando a polaridade das mesmas indicada no compartimento / Os terminais de uma pilha não deverão ser colocados em curto-circuito / Retire as pilhas usadas do compartimento / Retire as pilhas antes de se descartar do produto / Retire as pilhas se não usar o produto durante um período prolongado / No caso de existirem vazamentos nas pilhas e o líquido entrar em contato com a pele, limpe imediatamente com água e sabão. Se o líquido entrar em contato com os olhos, enxague imediatamente com água limpa durante pelo menos 10 minutos e depois consulte um médico.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com pelo menos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência nem conhecimentos, se forem corretamente supervisionadas ou se tiverem recebido informações relativamente à utilização segura do aparelho.

As crianças não devem brincar com o aparelho.


A limpeza e as operações de manutenção não devem ser realizadas por crianças, exceto se estas tiverem idade superior a 8 anos e supervisão.



Os produtos elétricos / pilhas não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico. Agradecemos que os recicle nos pontos de recolha. Consulte as autoridades locais ou revendedor para aconselhamento sobre a reciclagem.

Substituição das pilhas

- Remover a tampa situada debaixo da balança;
- Retire as pilhas usadas e substitua-as pelas novas respeitando as polaridades +/-.

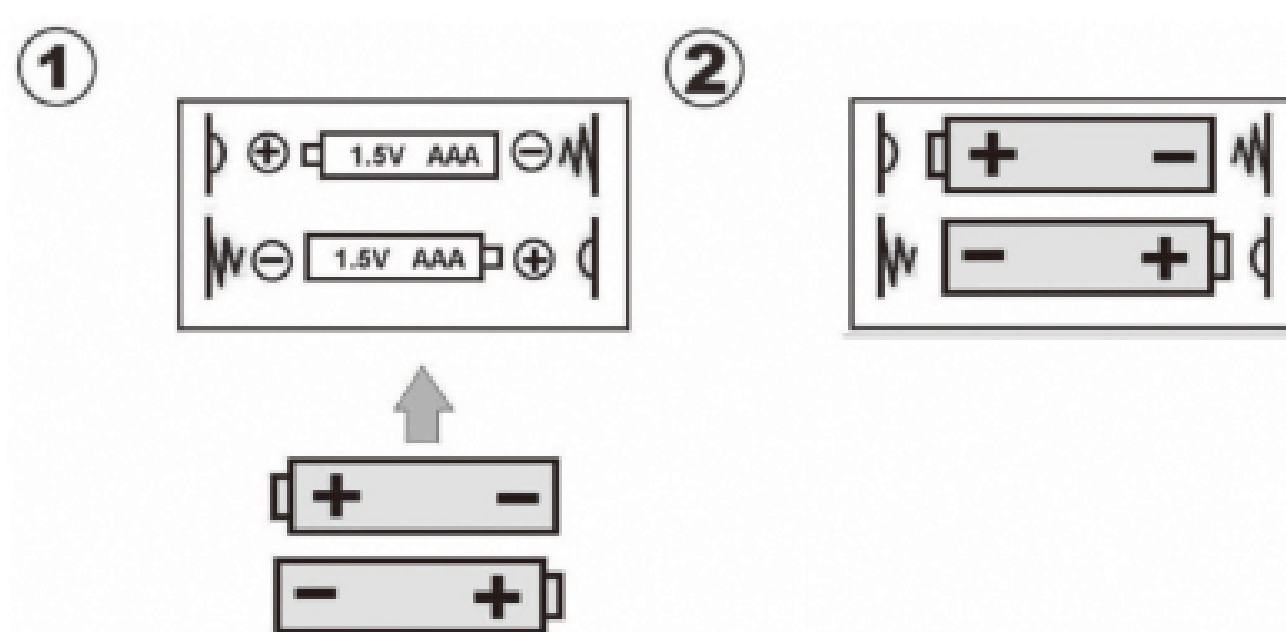

	<p>Este simbolo, indica que este produto não deve ser tratado com os resíduos domésticos. Deve ser colocado num ponto de recolha apropriado para a reciclagem dos equipamentos elétricos e eletrónicos. Ao assegurar-se de que este produto está devidamente colocado no lixo de forma apropriada, está a contribuir para prevenir as potenciais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.</p>
	<p>IMPORTANTE: Aquando de substituição das suas pilhas usadas, pedimos-lhe para seguir a regulamentação em vigor referente a sua eliminação. Agradecemos-lhe que sejam depositadas num local previsto para o efeito a fim de assegurar seu descarte de forma segura e respeitar o meio ambiente.</p>

Características

- Tela com luz de fundo branca;
- Função "TARA";
- Unidade: g/ml/oz/lb.oz;

Pesagem

- 1- Pressionar o botão "LIGA/TARA" para ligar a balança. Após 2 segundos o número "0" aparece no ecrã;
- 2- Colocar o recipiente sobre a balança. O peso aparece na tela;
- 3- Pressionar o botão "LIGA/TARA" o número "0" aparece na tela. Colocar os alimentos no recipiente e o peso líquido aparecerá.
- 4- Pressionar o botão "LIGA/TARA" para desligar a balança.
- 5- Se aparecer na tela "Lo", indica bateria fraca.
- 6- Se aparecer "o-ld", atingiu a sobrecarga.

Atenção

- Coloque a balança em uma superfície horizontal e certifique-se de que esteja firme antes de usar.
- A capacidade máxima da balança é de 10kg.
- Use um tecido macio com álcool ou limpa-vidros para limpar a superfície se estiver suja. Não use produtos químicos. Mantenha-o longe de água, líquido corrosivo, calor e frio extremo.
- A balança é um dispositivo de medição de alta precisão, nunca bata com força ou tente desmontá-la.
- A balança é apenas para uso familiar e não é adequada para uso profissional.